REVO

bLok

Owner's Manual

Bedienungsanleitung / Mode D'emploi / Manuale di Istruzioni

Safety Warnings

Do not operate this product near water.
Do not remove screws or casing parts.
Use only the power supply unit supplied.

Warranty Information

Revo Technologies Ltd warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing faults and does not apply in cases such as accidental damage, general wear and tear, user negligence, modification or repair not authorised by Revo Technologies Ltd.

Warranty Support and Registration

Should you encounter problems using this product, please refer to the troubleshooting section on page 13 of this owner's guide. Alternatively, call Revo technical support on +44 (0) 1555 66 61 61.
To register your purchase please visit www.revo.co.uk/register

Environmental Information

This product has been designed to comply with international directives on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in electrical and electronic equipment and the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). These symbols indicate compliance and that this product must be appropriately recycled or processed in accordance with these directives.

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and therefore the information contained is subject to change without notice.

Revo and BLOK are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Ltd.

Introduction

Thank you for choosing to purchase the BLOK iPod docking system from Revo, we feel sure that you will appreciate its unique blend of high quality natural materials and hi-fi standard audio reproduction.

This owner's manual has been designed to provide you with all the information you will need to set-up and use BLOK with all current iPod models.

In order to get the most from your purchase, and to fully understand its capabilities, it is important that you carefully read this guide.

Contents

2 Safety and Warranty Information
3 Introduction
4 Unpacking BLOK
6 Anatomy of BLOK
8 Setting Up BLOK
10 Using BLOK: 5 Simple Steps
11 Putting You in Kontrol
12 Care and Maintenance
13 Troubleshooting
14 Specifications

Unpacking BLOK

Carefully remove BLOK from its packaging before removing the other items from the box.

The box should contain the following:

- Revo BLOK
- Kontrol Remote
- Remote Battery and Battery Cover
- Power Supply Unit (with power leads for UK and European use)
- Dock Adaptor Kit
- Cleaning Cloth
- Owner's Manual

Should any item be missing or damaged, please contact your point of purchase or call Revo directly on **+44 (0) 1555 66 61 61**

NOTE: BLOK's packaging should be retained for possible future use, it is the safest way to transport BLOK should it be necessary.

Revo BLOK Box Contents

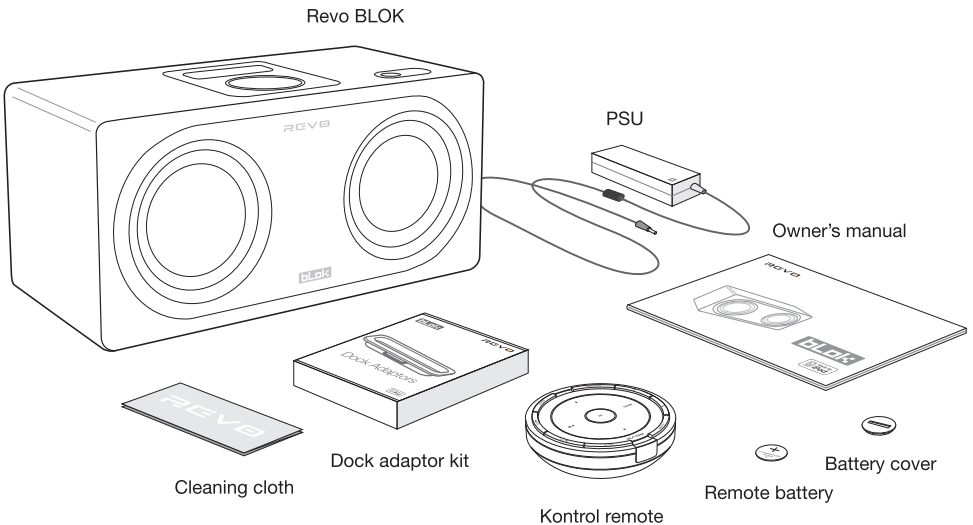

Anatomy of BLOK: top

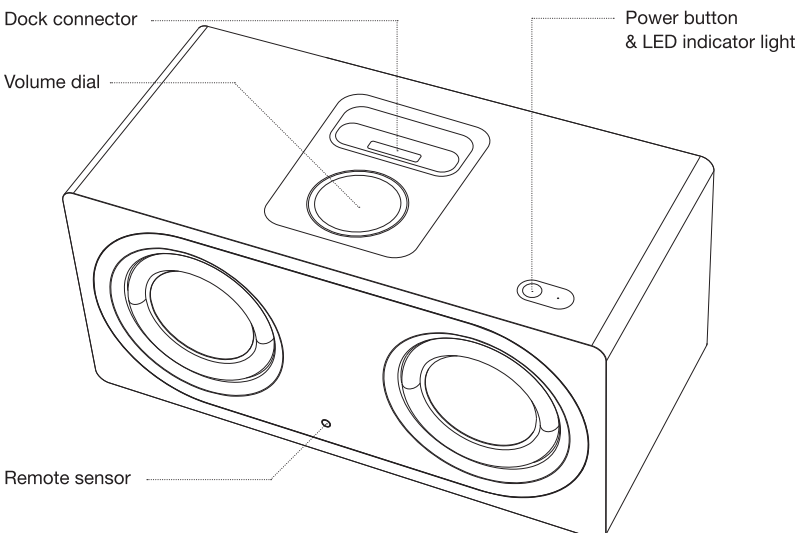

Anatomy of BLOK: underside

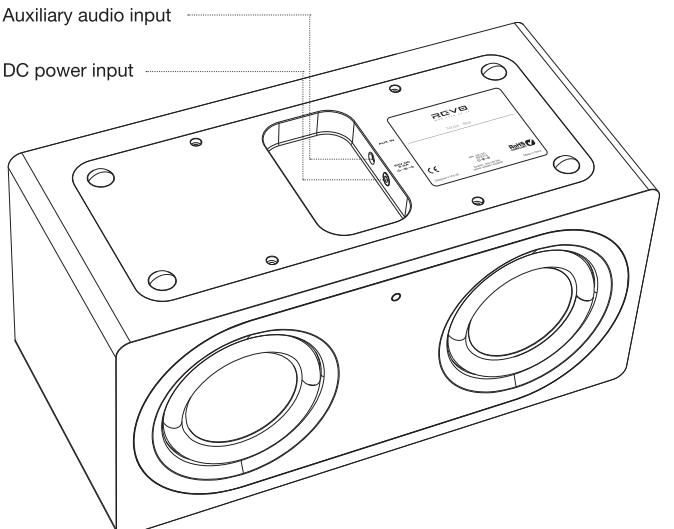

Setting Up BLOK

Installing the Battery in the Remote Control

Before using the remote control you will need to install its lithium battery.

Place the battery into the recess in the battery compartment, ensuring that the battery is facing the correct way (see illustration below). Now replace the battery compartment cover.

To secure the battery cover you will need a small coin or flat-head screwdriver. Place the edge of the coin or the head of the screwdriver into the slot on the battery cover and turn clockwise for just under a quarter of a turn. The battery compartment cover will now be locked in place.

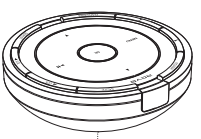

Battery compartment on base

1

Insert battery (with “+” facing up)

2

Snugly fit battery cover then rotate 1/4 turn CW

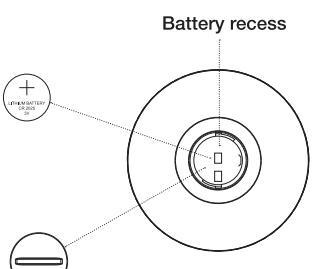

iPod Dock Adaptors

BLOK includes a selection of iPod dock adaptors to fit a variety of iPod models.

Each of the supplied dock adaptors has a number (see diagram below).

The dock adaptor box lists the adaptor numbers and the iPod models that they correspond to.

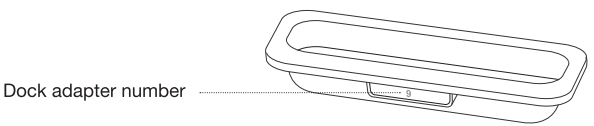

NOTE: If a dock adaptor for your specific iPod model is not one of the adaptors included with BLOK, please use the adaptor supplied by Apple as part of your iPod kit.

Installing a Dock Adaptor

Select the correct dock adaptor for your iPod model and clip the adaptor into the recess that surrounds the iPod dock connector on the top face of BLOK.

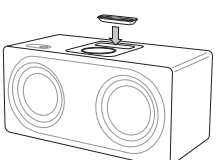

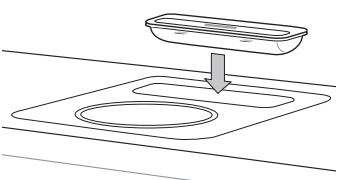

Using BLOK: 5 Simple Steps

1. Connect the power supply to BLOK's DC power connector, found on the underside of BLOK.
2. Press the power button to turn BLOK on – the power LED will illuminate.
3. Select and install the correct dock adaptor for your iPod model.
4. Connect your iPod to BLOK's dock connector.
5. Select and play music using the controls on your iPod or via the remote control (see page 11). Volume can be controlled by the main volume dial on BLOK itself or via the remote control. NOTE: The volume control on your iPod is disabled while connected to BLOK.

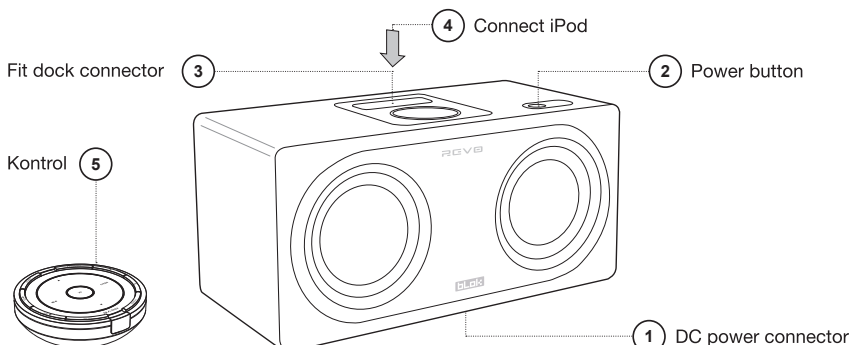

Putting You in Kontrol

BLOK's ergonomic 'Kontrol' remote places full iPod control in the palm of your hand; including play/pause, track skip, shuffle and repeat; as well as menu navigation, access to playlists etc.

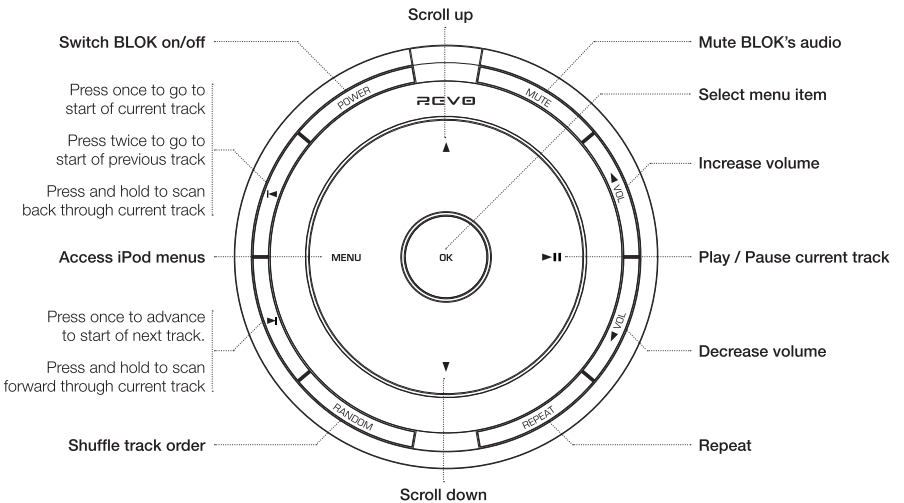

Care and Maintenance

BLOK's Wooden Cabinet

BLOK is made from real wood veneer and should be treated with care.

Due to the inherent properties of wood, BLOK's appearance and colour may change slightly over time. Where possible, keep BLOK out of direct sunlight.

Cleaning

BLOK's wooden cabinet and metalwork should be cleaned with the cloth provided. Do not use abrasive cleaning products.

Replacing The Remote Control Battery

Changing the battery in the remote control is the only regular maintenance that you will need to carry out.

Depending on usage, the battery should happily run for between 1 and 2 years.

Replace when button presses seem sluggish or when its range appears to have reduced significantly.

Replace the old battery with a new CR2025 lithium cell.

Troubleshooting

Problem	What to do
No power	Check that the PSU is plugged into the mains and switched on. Ensure that the power connector is securely connected on the underside of BLOK. Make sure that BLOK is receiving power (is the power LED illuminated?). If BLOK's power LED is not illuminated, the PSU may be faulty.
iPod isn't charging	Ensure that BLOK is being powered (is the power LED illuminated?). Is the iPod making a full-contact with the dock connector? Make sure that the correct dock adaptor is being used.
Audio is distorted	Noise may be caused by interference from mobile phone or other device. Check the EQ setting on your iPod. Check that the volume level isn't too high.
Remote not working or operating only at close range	The battery in the remote may be running low and may need to be replaced. (see page 12)

If a problem persists or cannot be identified, please contact the place of purchase or call Revo Customer Care on **01555 66 61 61** in the UK or **+44 1555 66 61 61** if calling from overseas.

Specification

Audio Specification:

Drivers:	2x 4.5” NXT Balanced Radiator full-range units utilising neodymium magnet systems
Power:	Continuous 20W(RMS) per channel
Frequency response:	55Hz to 20kHz (-6dB)
Acoustic configuration:	Vented box with rear-firing port tuned to 65Hz.
Sensitivity:	85dB 1W, 1m (per channel)
Max SPL:	>100dB SPL at 1m

Hardware Specification:

Input Connectors:	DC power adaptor socket (230V adapter supplied) 3.5mm line-in for auxiliary devices
Remote Control:	Infra-red remote control
Operating Range:	10 metres
Remote Battery:	CR2025 Lithium Cell
Mains Power Supply:	24V 2500 mA
Approvals:	CE marked and RoHS compliant
Dimensions:	316mm (W) x 148mm (H) x 153mm (D)

REVO

Bedienungsanleitung

bLok

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Gerät nie in der Nähe von Wasser.
Entfernen Sie keine Schrauben oder Gehäuseteile.
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Garantiehinweise

Revo Technologies Ltd garantiert dem Endverbraucher für den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Produkt bei sachgemäßem Gebrauch keine Material- und Herstellungsfehler aufweisen wird. Die Garantieleistung deckt Defekte aufgrund von Materialfehlern ab, gilt aber nicht im Falle von versehentlicher Beschädigung, Entfernen des Gehäuses, Abnutzung, Fahrlässigkeit, Veränderungen am Gerät oder bei nicht von der Revo Technologies Ltd genehmigten Reparaturen.

Garantie-Support and Registrierung

Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, konsultieren Sie bitte Seite 13 dieser Bedienungsanleitung zum Thema Problemlösungen oder rufen Sie alternativ den technischen Support von Revo unter +44 (0) 1555 66 61 61 an. Registrieren Sie bitte Ihren Kauf auf unserer Website www.revo.co.uk/register

Umwelthinweise

Diese Produkt wurde so konzipiert, dass es der RoHS-Richtlinie (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) und WEEE-Richtlinie (für Elektro- und Elektronik-Alt/schrottgeräte) entspricht. Diese Symbole stehen dafür, dass dieses Produkt die Richtlinien erfüllt und dass es den Richtlinien entsprechend recyled oder entsorgt werden muss.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt erachtet. Da die ständige Weiterentwicklung Teil unserer Firmenpolitk ist, können Informationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Revo und BLOK sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der Revo Technologies Ltd.

Vorwort

Danke, dass Sie sich für das BLOK iPod Dockingsystem von Revo entschieden haben. Wir sind sicher, dass, Sie die einzigartige Mischung aus qualitativ hochwertigen Naturmaterialien und einer Standard-HIFI-Audioanlage zu schätzen wissen.

Die Bedienungsanleitungen enthält alle notwendigen Informationen, um Ihren BLOK in Betrieb zu nehmen und ihn mit allen gängigen iPod-Modellen zu verwenden.

Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch, damit Sie mit den Funktionen des Gerätes vertraut werden und es optimal nutzen können.

Table des matières

2 Sicherheits- und Garantiehinweise
3 Vorwort
4 BLOK auspacken
6 BLOK-Bestandteile
8 BLOK –Inbetriebnahme vorbereiten
10 BLOK in Betrieb nehmen: 5 einfache Schritte
11 Kontrol-Fernbedienung benutzen
12 Pflege und Wartung
13 Problemlösungen
14 Produktdaten

BLOK auspacken

Entfernen Sie vorsichtig das BLOK-Verpackungsmaterial, bevor Sie die anderen Teile aus der Schachtel nehmen.

Die Packung sollte folgende Teile enthalten:

- Revo BLOK
- Kontrol-Fernbedienung
- Fernbedienungsbatterie und Batteriedeckel
- Netzteil (mit Stromanschlusskabel für den Gebrauch in Großbritannien und Europa)
- Dock Adapter Kit
- Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung

Sollte irgendein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder rufen Sie direkt Revo unter +44 (0) 1555 66 61 61 an.

HINWEIS: Bewahren Sie die BLOK-Verpackung für einen möglichen späteren Gebrauch auf. Es ist der sicherste Weg, BLOK zu transportieren, sofern dies notwendig werden sollte.

Revo BLOK Packungsinhalt

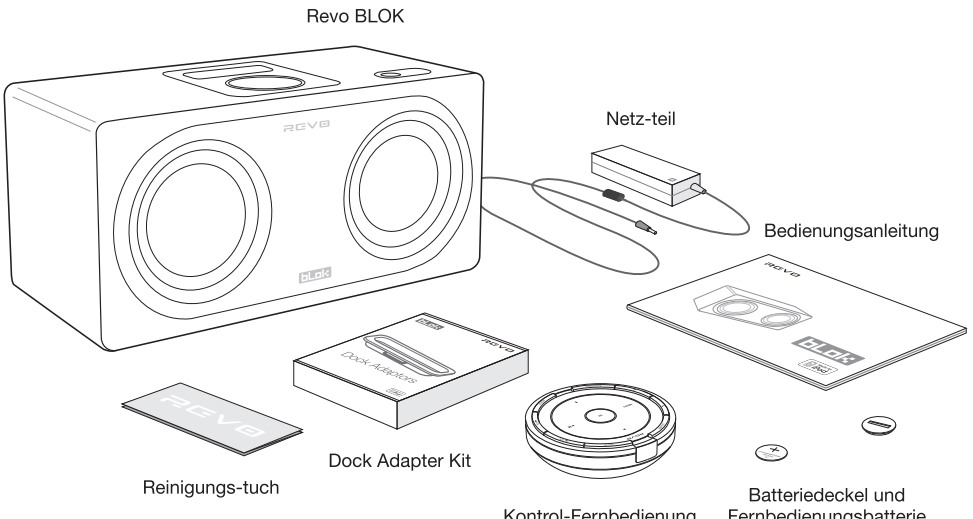

BLOK-Bestandteile: Oberseite

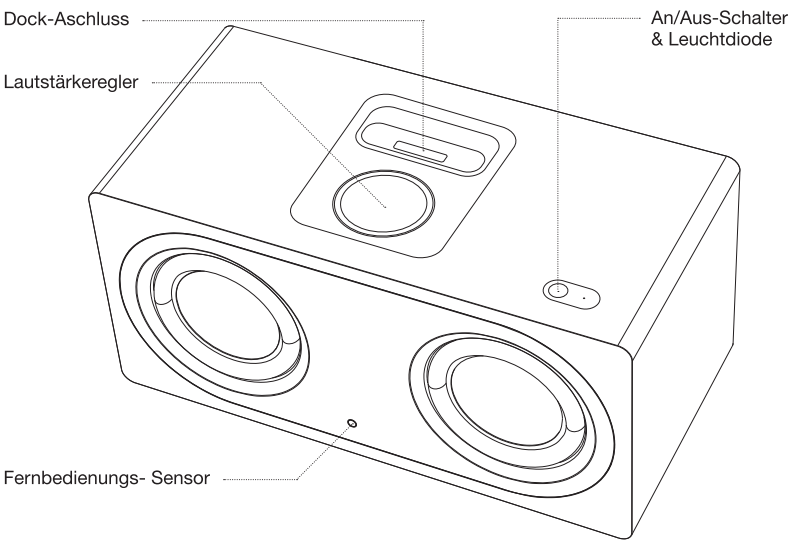

BLOK-Bestandteile: Unterseite

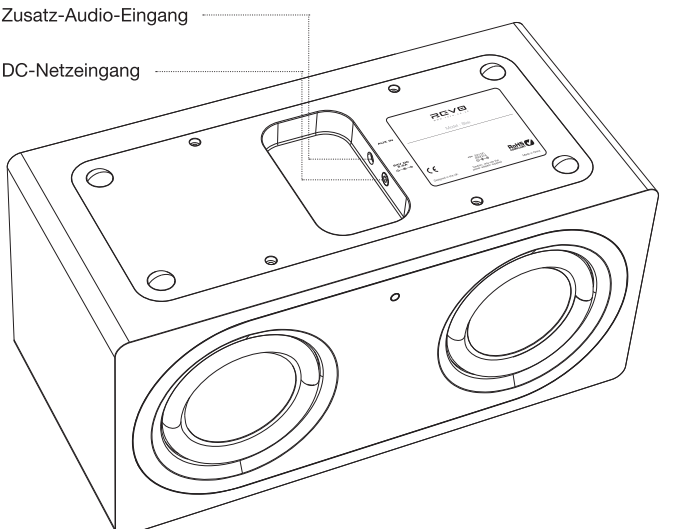

BLOK-Inbetriebnahme vorbereiten

Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden können, müssen Sie die Lithiumbatterie einsetzen.

Setzen Sie die Batterie in die Aussparung des Batteriefachs ein und achten Sie darauf, dass sie in die richtige Richtung weist (siehe unten stehende Zeichnung). Schließen Sie nun das Batteriefach mit dem Batteriedeckel.

Zum Befestigen des Batteriedeckels benötigen Sie ein kleines Geldstück oder einen Flachkopfschraubenzieher. Stecken Sie den Rand des Geldstücks oder den Schraubenzieherkopf in den Schlitz des Batteriedeckels und führen Sie mit dem Geldstück bzw. mit dem Schraubenzieher eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn durch. Der Deckel des Batteriefachs rastet nun ein.

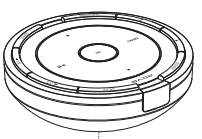

Batteriefach
auf der Basis

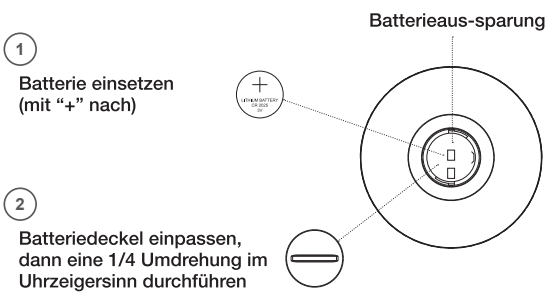

iPod Dock Adapter

BLOK beinhaltet eine Auswahl an iPod Dock Adaptern, die zu einer Vielzahl von iPod Modellen passen. Jeder der mitgelieferten Dock Adapter hat eine Nummer (Schaubild siehe unten).

Auf der Dock Adapter Packung finden Sie die Adapter-Nummern und die ihnen entsprechenden iPod Modelle.

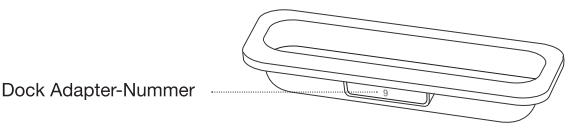

HINWEIS: Falls sich der Dock Adapter für ihr spezielles iPod Modell nicht unter den von BLOK mitgelieferten Adaptern befindet, benutzen Sie bitte den Adapter, der von Apple als Teil ihres iPod Kits mitgeliefert wird.

Einen Dock Adapter einsetzen

Wählen Sie den richtigen Dock Adapter für Ihr iPod Modell aus und setzen Sie den Adapter in die Aussparung beim iPod Dock Anschluss auf der BLOK- Oberseite ein.

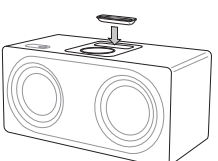

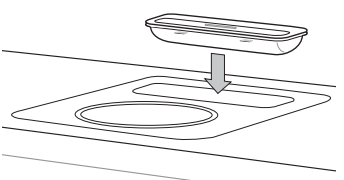

BLOK in Betrieb nehmen: 5 einfache Schritte

1. Verbinden Sie den DC Netzanschluss an der BLOK-Unterseite mit dem Stromnetz.
2. Schalten Sie BLOK durch Drücken des AN/AUS-Schalters an – die Leuchtdiode geht an.
3. Wählen Sie den richtigen Dock Adapter für Ihr iPod Modell aus und setzen Sie ihn ein.
4. Verbinden Sie Ihren iPod mit dem BLOK Dock Anschluss.
5. Wählen und spielen Sie Musik mit Hilfe der Kontrollfunktionen Ihres iPods oder der Fernbedienung (siehe Seite 11). Die Lautstärke kann durch den BLOK Lautstärkeregler am Gerät selbst oder durch die Fernbedienung geregelt werden.

HINWEIS: Die Lautstärkeregelung Ihres iPods ist deaktiviert, während das Gerät mit BLOK verbunden ist.

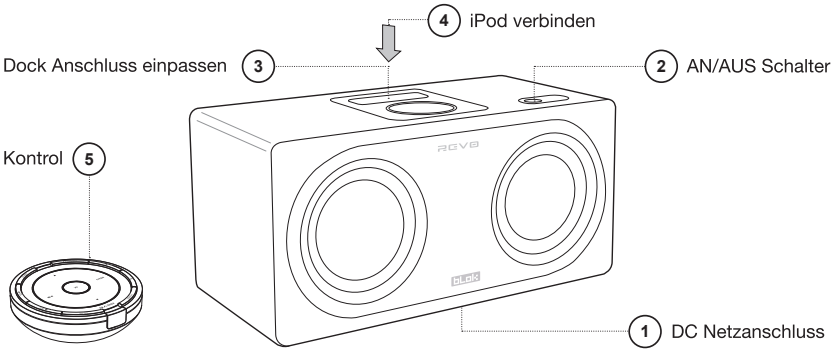

Kontrol-Fernbedienung benutzen

Die ergonomische ‘Kontrol’ -Fernbedienung von BLOK legt die komplette Bedienung Ihres iPods in Ihre Handfläche, einschließlich der Funktionen Spielen/Pause, Track überspringen, Zufallsauswahl und Wiederholen, Menüsteuerung, Zugang zu Musikfolgen usw.

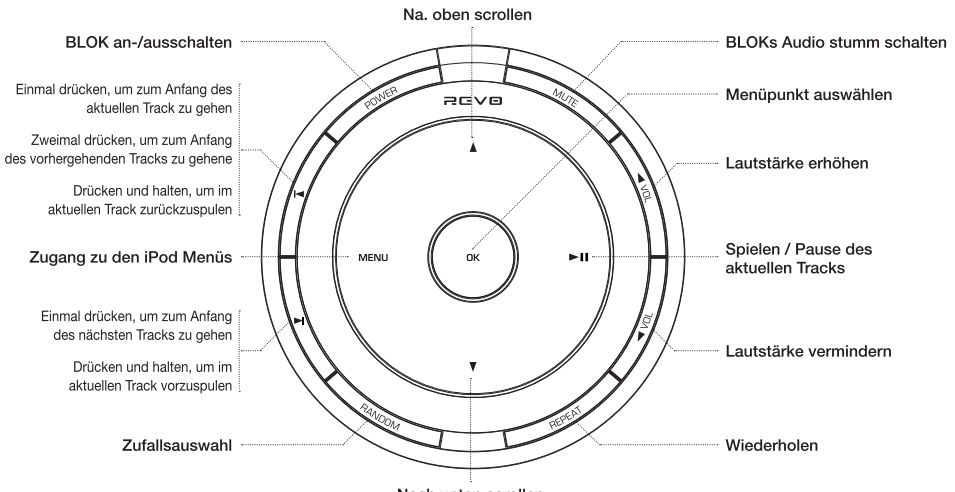

Pflege und Wartung

Das Holzgehäuse von BLOK

BLOK wurde aus echtem Holzfurnier hergestellt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden.

Das Aussehen und die Farbe von BLOK können sich aufgrund der Holzeigenschaften im Laufe der Zeit leicht verändern. Wenn möglich, sollte BLOK nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Reinigen

Das Holzgehäuse von BLOK und seine Metallbestandteile sollten mit dem mitgelieferten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte.

Auswechseln der Fernbedienungsbatterie

Das Auswechseln der Fernbedienungsbatterie ist die einzige durchzuführende Wartungsmaßnahme.

Die Batterielebensdauer liegt, abhängig von der Nutzung, bei 1 bis 2 Jahren.

Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Tasten langsam reagieren oder wenn Ihnen die Reichweite erheblich reduziert erscheint.

Tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue CR2025 Lithium-Knopfzelle aus.

Problemlösungen

Problem	Was zu tun ist
Kein Strom	Kontrollieren Sie, ob das Netzteil an das Stormnetz angeschlossen und eingeschaltet ist. Versichern Sie sich, dass der Stromstecker an der BLOK-Unterseite wirklich angeschlossen ist. Versichern Sie sich, dass BLOK Strom bekommt (Ist die Leuchtdiode an?). Wenn die BLOK Leuchtdiode aus ist, ist das Netzteil möglicherweise defekt.
iPod lädt nicht auf	Versichern Sie sich, dass BLOK Strom bekommt (Ist die Leuchtdiode an?). Ist der iPod richtig mit dem Dock Anschluss verbunden? Stellen Sie sicher, dass der richtige Dock Adapter verwendet wird.
Audio ist verzerrt	Das Geräusch könnte durch ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät verursacht werden. Kontrollieren Sie die Equalizereinstellung Ihres iPods. Kontrollieren Sie, ob der Lautstärkepegel nicht zu hoch ist.
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur im Nah-bereich	Die Fernbedienungsbatterie ist schwach oder muss ausgetauscht werden (siehe Seite 12)

Wenn das Problem andauert oder nicht identifiziert werden kann, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder rufen Sie den Revo Kundendienst unter 01555 66 61 61 (in Großbritannien) oder unter +44 1555 66 61 61 (bei Überseegesprächen) an.

Produktdaten

Audio-Daten:

Lautsprecher:	2x 4,5” NXT Balanced Radiator full-range Einheiten mit Neodym-Magnetsystem
Strom:	kontinuierlich 20W(RMS) pro Kanal
Frequenzbereich:	von 55Hz bis 20kHz (-6dB)
Akustische Ausstattung:	Ventilierte Box mit Hinteranschluss auf 65Hz getunt
Empfindlichkeit:	85dB 1W, 1m (pro Kanal)
Max SPL:	>100dB SPL bei 1m

Hardware Daten:

Eingangsanschlüsse:	DC Adapterbuchse (230V Adapter mitgeliefert) 3,5mm Eingang für Zusatzgerätes
Fernbedienung:	Infrarot-Fernbedienung
Reichweite:	10 Meter
Fernbedienungsbatterie:	CR2025 Lithium-Knopfzellen
Stromversorgung:	24V 2500 mA
Zertifizierung:	CE gekennzeichnet und RoHS konform
Abmessungen:	316mm (B) x 148mm (H) x 153mm (T)

REVO®

Mode D’emploi

bLok

Règles de sécurité

Ne faites pas fonctionner cet appareil près de l'eau.
N'ôtez pas de vis ou des parties du boîtier.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui est fourni.

Informations sur la garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit ne présentera pas de défauts de fabrication ou sur ses pièces lors de son utilisation normale durant une période d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les problèmes dus à des défauts de fabrication, et ne s'applique pas en cas de dommage accidentel, usure normale, négligence de la part de l'utilisateur, modifications ou réparations non autorisées par Revo Technologies Ltd.

Support et inscription de la garantie

Si vous deviez avoir des problèmes en utilisant cet appareil, veuillez vous référer à la section de dépannage, page 13 de ce guide. Vous pouvez également appeler le support technique de Revo au +44 (0) 1555 66 61 61.
Afin d'inscrire votre achat, veuillez visiter www.revo.co.uk/register

Informations sur l'environnement

Ce produit a été conçu afin de satisfaire les directives internationales sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) pour l'équipement électrique et électronique, ainsi que le rebut d'équipement électrique et électronique (WEEE). Ces symboles indiquent que les conditions sont remplies et que ce produit doit être recyclé comme il se doit selon les directives concernées.

Les informations contenues dans ce guide sont réputées exactes au moment de leur publication. Cependant, nous observons une politique de développement continu et ces informations sont donc sujettes à changement sans avertissement préalable.

Revo et BLOK sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Ltd.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le système de docking iPod BLOK de Revo, nous sommes certains que vous apprécierez sa combinaison unique de matériaux naturels de haute qualité et de reproduction audio hi-fi standard.

Ce manuel est conçu pour vous fournir toutes les informations nécessaires afin d'installer et utiliser BLOK avec tous les modèles actuels d'iPod.

Afin de profiter au maximum de votre achat et pour bien comprendre ses capacités, il est important que vous lisiez attentivement ce guide.

Table des matières

2 Informations sur la sécurité et la garantie
3 Introduction
4 Déballer BLOK
6 Anatomie de BLOK
8 Installer BLOK
10 Commencez à utiliser BLOK : 5 étapes simples
11 Vous obtenez le contrôle
12 Entretien et fonctionnement
13 Dépannage
14 Cahier des charges

Déballer BLOK

Ôtez BLOK avec précaution de son emballage avant d'enlever les autres articles de la boîte.

La boîte devrait contenir:

- Revo BLOK
- Télécommande
- Batterie à distance et son couvercle
- Alimentation (avec câbles pour la GB et l'Europe)
- Kit d'adaptateur pour le dock
- Tissu pour nettoyage
- MODE D'EMPLOI

Si un article manquait ou était abîmé, veuillez contacter
votre revendeur ou appelez Revo directement au **+44 (0) 1555 66 61 61**

REMARQUE : L'emballage de BLOK devrait être conservé pour le futur car
c'est le moyen le plus sûr de transporter BLOK si nécessaire.

Contenu de la boîte Revo BLOK

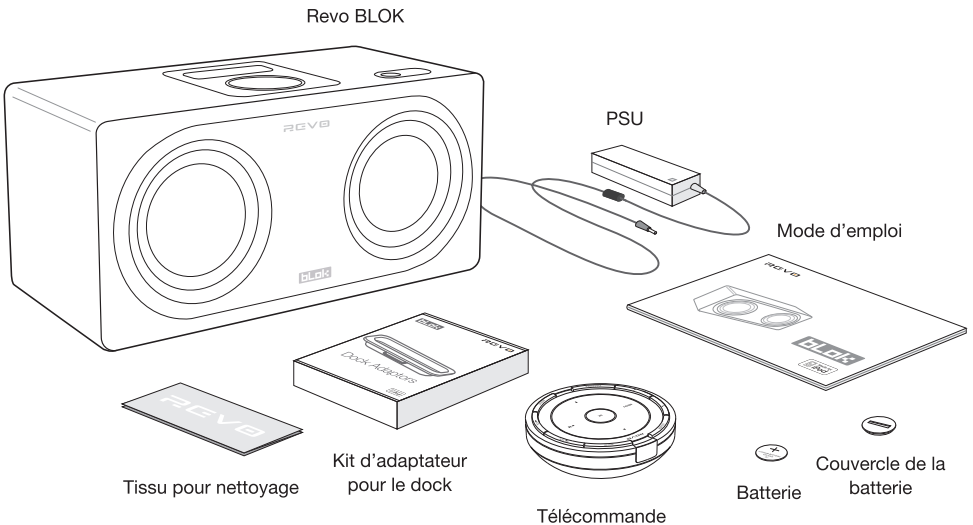

Anatomie de BLOK : haut

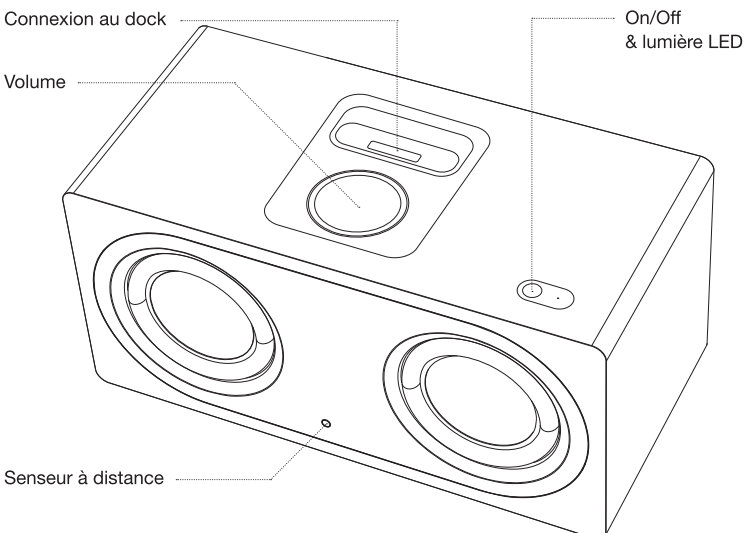

Anatomie de BLOK : dessous

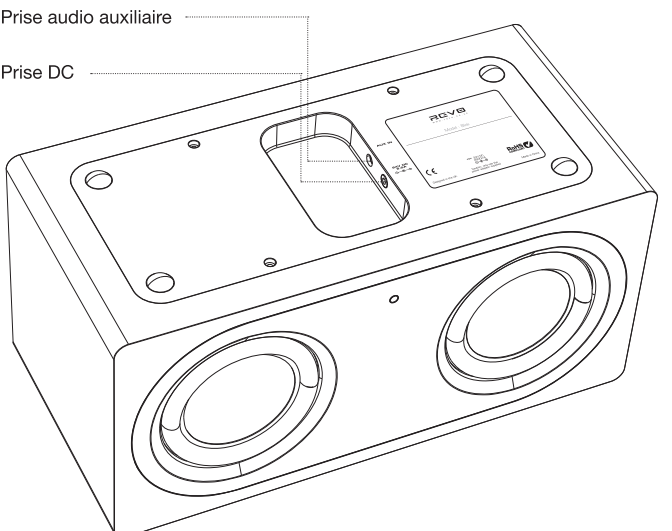

Installer BLOK

Installer la batterie dans la télécommande

Avant d'utiliser la télécommande il faut installer sa batterie au lithium.

Placez la batterie dans le creux du compartiment de la batterie, en vous assurant que la batterie est dans le bon sens (voyez l'illustration ci-dessous). Replacez à présent le couvercle du compartiment de la batterie.

Afin d'attacher le couvercle, il faut utiliser une pièce ou un tournevis à tête plate. Placez le côté de la pièce ou la tête du tournevis dans le trou du couvercle de la batterie et tournez en sens horloger un peu moins d'un quart de tour. Le couvercle du compartiment de la batterie est alors en place.

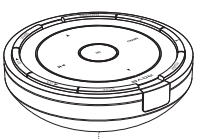

Compartiment de la batterie sur sa base

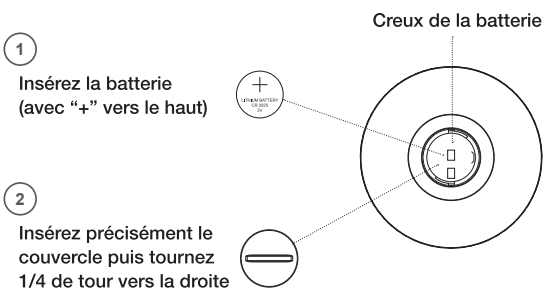

Adaptateurs pour le dock iPod

BLOK inclut une sélection d'adaptateurs de dock pour iPod afin de fonctionner avec plusieurs modèles d'iPods.

Chacun des adaptateurs de dock possède un numéro (voir diagramme ci-dessous). La boîte de l'adaptateur de dock présente les numéros d'adaptateurs et les modèles d'iPod qui y correspondent.

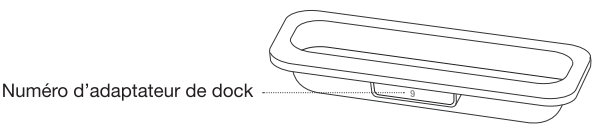

REMARQUE : Si un adaptateur de dock pour votre iPod particulier n'est pas un de ceux inclus avec BLOK, veuillez utiliser l'adaptateur fourni par Apple dans votre kit iPod.

Installer un adaptateur de dock

Choisissez l'adaptateur de dock correct pour votre modèle d'iPod et cliquez-le dans le creux qui entoure la prise du dock iPod sur la face supérieure de BLOK.

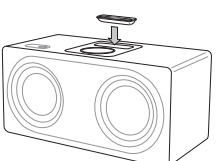

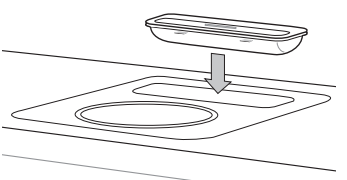

Utiliser BLOK : 5 étapes simples

1. Connectez le courant à la prise DC de BLOK se trouvant à la face inférieure de BLOK.
2. Appuyez sur On/Off pour allumer BLOK – l'écran LED va s'allumer.
3. Sélectionnez et installez l'adaptateur correct pour votre modèle d'iPod.
4. Connectez votre iPod à la prise de dock de BLOK.
5. Sélectionnez et écoutez de la musique grâce aux commandes de votre iPod ou via la télécommande (voir apge 11). Le volume peut être contrôlé via le bouton principal du volume sur BLOK, ou via la télécommande.

REMARQUE : Le contrôle du volume de votre iPod ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à BLOK.

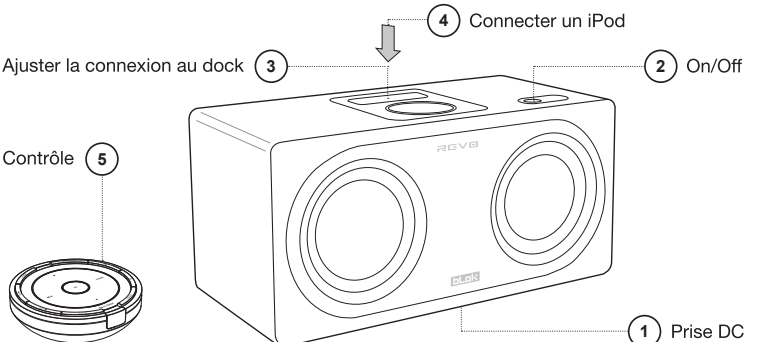

Vous obtenez le Contrôle

La télécommande ergonomique « control » de BLOK place le contrôle iPod complet entre vos mains, comprenant play/pause, track skip, shuffle et repeat ; la navigation entre les menus, l'accès aux listes etc.

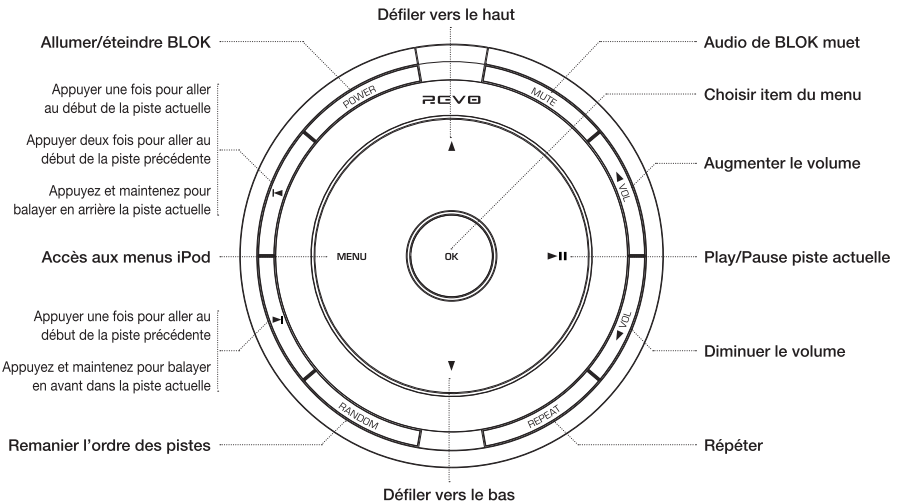

Entretien et fonctionnement

Boîtier en bois de BLOK

BLOK est fait de véritable placage de bois et doit être traité avec soin.

Dû aux propriétés intrinsèques du bois, l'apparence de BLOK et sa couleur peuvent varier légèrement au cours du temps. Gardez BLOK, autant que possible, éloigné des rayons de soleil directs.

Nettoyage

Le boîtier de bois de BLOK et ses parties en métal doivent être nettoyés avec le tissu fourni.
N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

Replacing The Remote Control Battery

Remplacer la batterie de la télécommande est la seule opération d'entretien régulier que vous devrez effectuer.

Selon l'utilisation, la batterie devrait fonctionner normalement entre 1 et 2 ans.

Remplacez-là lorsque les touches semblent lents à la réaction ou si la distance d'action se réduit considérablement.

Remplacez la vieille batterie avec une nouvelle CR2025 lithium cell.

Dépannage

Problème	Que faire
Pas de courant	Vérifiez que le PSU est branché sur le secteur et allumé. Assurez-vous que la prise est connectée correctement à la face inférieure de BLOK. Assurez-vous que BLOK reçoit du courant (l'écran LED est-il allumé ?). Si le LED de BLOK n'est pas allumé, le PSU peut être défectueux.
L'iPod ne se charge pas	Assurez-vous que BLOK reçoit du courant (l'écran LED est-il allumé ?). L'iPod fait-il contact complet avec le connecteur du dock ? Assurez-vous que l'adaptateur correct du dock est utilisé.
L'audioest mauvais	Du bruit peut être causé par des interférences dues à des téléphones mobiles ou d'autres appareils. Vérifiez le réglage EQ sur votre iPod. Vérifiez que le niveau du volume n'est pas trop élevé.
La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne uniquement de très près	La batterie de la télécommande peut être plate et peut devoir être remplacée. (voir page 12)

Si un problème persiste ou n'est pas identifié, veuillez contacter votre revendeur ou appelez Revo, Service au Consommateur, au 01555 66 61 61 en GB ou +44 1555 66 61 61 si vous appelez de l'étranger.

Cahier des charges

Cahier des charges audio :

Pilotes :	Unités radiateurs équilibrés complètes 2x 4.5” NXT utilisant des systèmes d’aimants néodymes
Alimentation :	Continue 20W(RMS) par canal
Réponse de la fréquence :	55Hz à 20kHz (-6dB)
Configuration acoustique :	Boîte aérée avec port de mise à feu arrière syntonisé à 65 Hz
Sensibilité :	85dB 1W, 1m (par canal)
SPL Max :	>100dB SPL a 1m

Cahier des charges du hardware :

Connexions entrantes :	Prise d’adaptateur bloc-secteur (adaptateur 230V fourni) Prise de 3,5 mm pour appareils périphériques
Télécommande :	Télécommande à infra-rouge
Portée :	10 mètres
Batterie à distance:	CR2025 Lithium Cell
Alimentation sur secteur:	24V 2500 mA
Approbations:	Marqué CE et conforme RoHS
Dimensions:	316mm (L) x 148mm (H) x 153mm (P)

REVO

Manuale di Istruzioni

bLok

Informazioni di Sicurezza

Non utilizzare questo prodotto in vicinanza di acqua.
Non rimuovere viti o alloggiamenti.
Utilizzare solo l'alimentatore di corrente fornito.

Informazioni sulla Garanzia

Revo Technologies Ltd garantisce all'acquirente che questo prodotto non presenta difetti di componenti e di fabbricazione durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data di acquisto. La garanzia copre i guasti dovuti a difetti di fabbricazione e decade in caso di danno accidentale, logoramento, negligenza d'uso, modifiche o riparazioni non autorizzate da Revo Technologies Ltd.

Assistenza e Registrazione della Garanzia

In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, per favore consultate la sezione Risoluzione dei problemi a pag. 13 di questo manuale. Oppure potete telefonare all'Assistenza Tecnica di Revo al numero +44 (0) 1555 66 61 61. Per registrare la garanzia visitate il sito www.revo.co.uk/register

Dichiarazione Ambientale

Questo prodotto è conforme alle direttive internazionali sulle restrizioni sull'uso di sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances - RoHS) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la loro rottamazione (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). I simboli indicano la conformità e che il prodotto deve essere riciclato o trattato in accordo con queste direttive.

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione.
Poiché perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo e BLOK sono marchi o marchi registrati di Revo Technologies Ltd.

Introduzione

Grazie per aver scelto BLOK di Revo, un sistema audio dotato di dock per iPod. Siamo sicuri che apprezzerete il suo sorprendente mix di materiali naturali di pregio combinati con l'alta fedeltà della sua riproduzione audio.

Questo manuale di istruzioni vi fornirà le informazioni necessarie per poter installare e usare BLOK con tutti i modelli iPod attualmente disponibili sul mercato.

La preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni d'uso contenute in questo manuale, in modo da poter sfruttare appieno le capacità dell'apparecchio.

Contenuti

2 Informazioni di Sicurezza e Garanzia
3 Introduzione
4 Aprire la Confezione
6 Struttura di BLOK
8 Installare BLOK
10 Usare BLOK: 5 semplici passi
11 Controllare Kontrol
12 Cura e Manutenzione
13 Risoluzione dei Problemi
14 Specifiche

Aprire la Confezione

Rimuovere con attenzione BLOK dalla confezione prima di rimuovere le altri componenti presenti nella scatola.

La confezione contiene:

- Revo BLOK
- Telecomando Kontrol
- Batteria telecomando e Coperchio Batteria
- Alimentatore di rete (standard europeo e britannico)
- Kit Adattatori Dock
- Panno di Pulizia
- Manuale di Istruzioni

Contattare il nostro punto vendita o chiamare direttamente il numero +44 (0) 1555 66 61 61 se uno di questi elementi dovesse mancare o fosse danneggiato.

NB: si consiglia di conservare l'imballaggio originale di BLOK. Esso è necessario per qualsiasi eventuale trasporto o spedizione dell'apparecchio.

Contenuto Confezione Revo BLOK

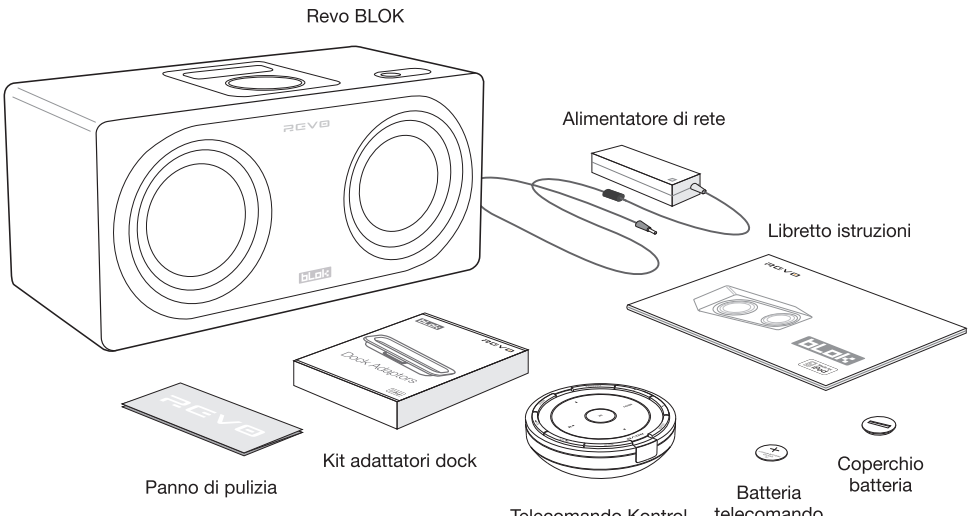

Struttura di BLOK: pannello superiore

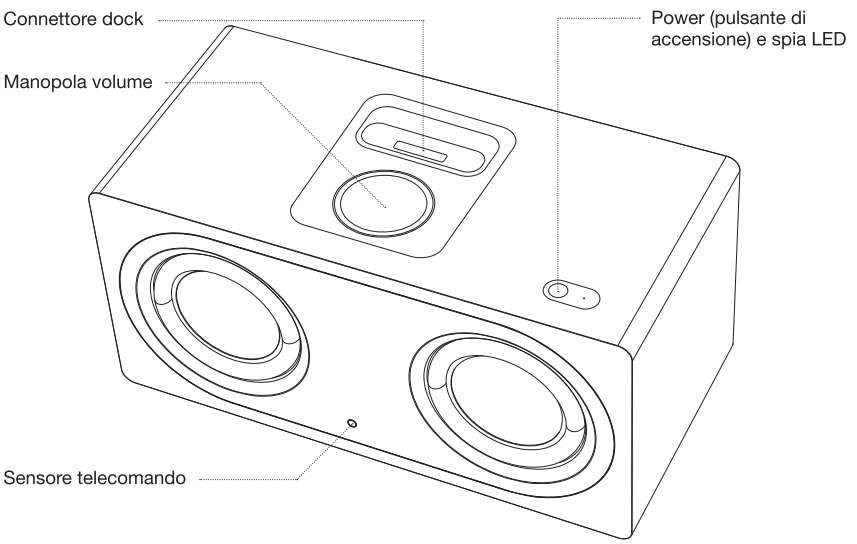

Struttura di BLOK: pannello inferiore

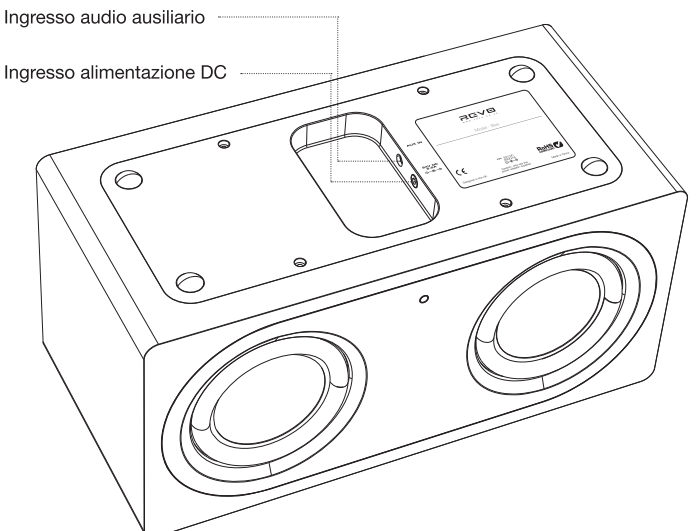

Installare BLOK

Inserire la Batteria nel Telecomando

Per poter utilizzare il telecomando è necessario inserirvi la batteria al litio.

Introdurre la batteria nel vano dello scomparto batteria, controllando che il polo positivo “+” sia rivolto verso l’alto (vedere illustrazione) e chiudere con il coperchio apposito.

Usare una moneta o un cacciavite piatto per bloccare il coperchio della batteria. Posizionare il lato della moneta o la punta del cacciavite nella fessura sul coperchio e girare in senso orario per un quarto di giro.

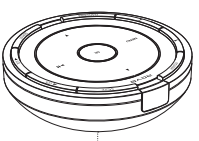

Scomparto batteria nella base

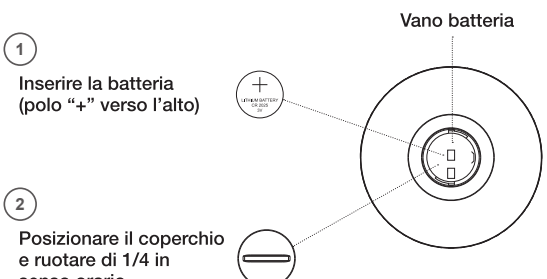

Adattatori Dock iPod

BLOK include una serie di adattatori dock per la maggior parte dei modelli iPod.

Ognuno degli adattatori forniti è contrassegnato da un numero identificativo (vedere disegno in basso). Sulla confezione sono elencati i numeri degli adattatori e i modelli di iPod ai quali corrispondono.

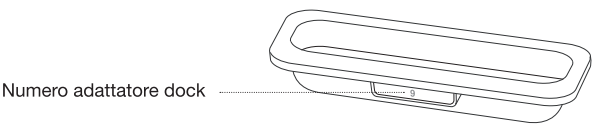

NB: Se l'adattatore per il vostro iPod non è presente tra quelli inclusi con BLOK, per favore utilizzate quello fornito da Apple nel kit del vostro iPod.

Installare un Adattatore Dock

Scegliere l'adattatore corrispondente al modello del proprio iPod e inserirlo nel vano apposito posizionato sul pannello superiore di BLOK.

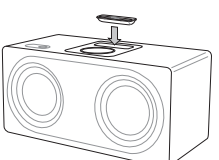

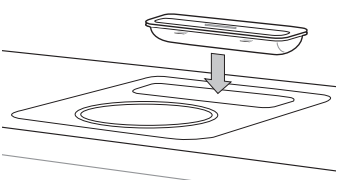

Usare BLOK: 5 Semplici Passi

1. Collegare l'alimentatore di rete all'ingresso alimentazione DC situato nel pannello inferiore di BLOK.
2. Premere il pulsante di accensione (power) per accendere BLOK – la spia LED si illumina.
3. Scegliere e installare l'adattatore dock adeguato al vostro modello di iPod.
4. Inserire l'iPod nel connettore dock di BLOK.
5. Selezionare e riprodurre la musica tramite i comandi dell'iPod o del telecomando (vedere pag. 11). Il volume può essere regolato dalla manopola posta su BLOK o dal telecomando.
   NB: Il controllo del volume dell'iPod è disabilitato quando esso è collegato a BLOK.

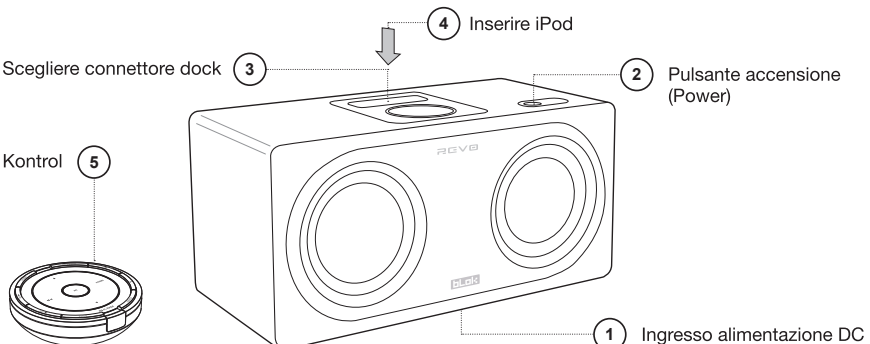

Controllare Kontrol

Tramite ‘Kontrol’, il telecomando ergonomico di Blok, potete accedere dal palmo della vostra mano a tutti i comandi dell’iPod, da play/pausa, saltare traccia, riproduzione casuale e ripeti, a menu navigazione, accesso alle playlist, ecc.

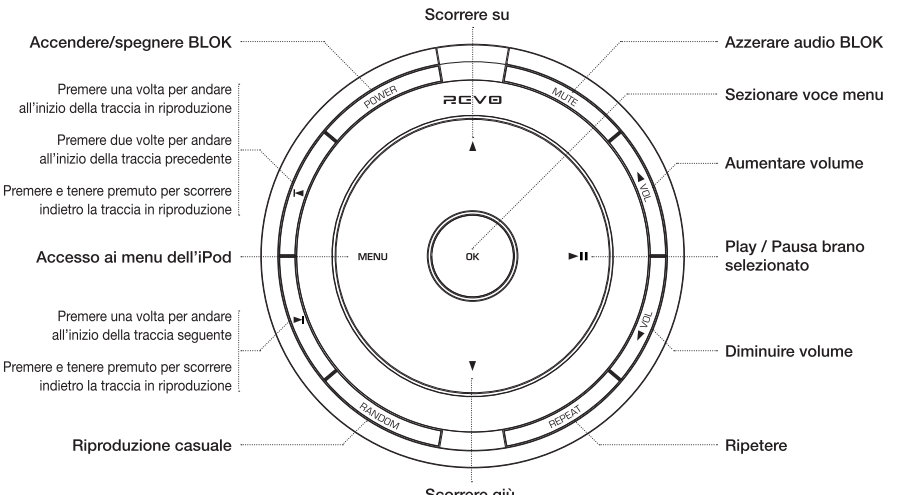

Cura e Manutenzione

Cabinet in legno

BLOK è realizzato con vero legno e di conseguenza deve essere trattato con cura.

A causa delle proprietà intrinseche del legno, l'aspetto e il colore di BLOK potrebbero cambiare sensibilmente col passare del tempo. Se possibile evitare di esporre BLOK alla luce diretta del sole.

Pulizia

Il cabinet in legno e le componenti metalliche vanno pulite con il panno di pulizia fornito. Non utilizzare prodotti abrasivi.

Sostituire la batteria del telecomando

La sostituzione della batteria del telecomando è l'unica manutenzione regolare richiesta.

A seconda dell'utilizzo la batteria dovrebbe durare senza problemi da uno a due anni.

Essa va sostituita quando i pulsanti non rispondo più velocemente alla pressione o quando la loro corsa sembra essersi notevolmente ridotta.

Sostituire la vecchia batteria con una nuova batteria CR2025 al litio.

Risoluzione dei problemi

Problema	Corsa fare
Manca l'alimentazione	Controllare che l'alimentatore di rete sia inserito nella presa e che sia acceso. Verificare che il connettore dell'alimentatore sia inserito in modo corretto nell'apposito ingresso posto nel pannello inferiore di BLOK. Accertarsi che BLOK stia ricevendo corrente (il LED dell'accensione è illuminato?). Se il Led dell'accensione non è illuminato l'alimentatore di rete potrebbe essere difettoso.
L'iPod non ricarica	Accertarsi che BLOK stia ricevendo corrente (il LED dell'accensione è illuminato?). L'iPod è inserito perfettamente nel connettore dock? Controllare che l'adattatore dock scelto sia quello giusto.
L'audio è distorto	La distorsione può essere causata da interferenze provenienti da telefoni cellulare o da altri apparecchi. Controllare l'impostazione dell'equalizzatore dell'iPod. Controllare che il livello del volume non sia troppo alto.
Il telecomando non funziona o funziona solo da molto vicino	La batteria del telecomando sta per scaricarsi e deve essere sostituita. (vedere pag. 12)

Se il problema persiste o non può essere identificato, per favore contattare il punto di vendita o chiamare l'Assistenza Clienti di Revo al numero +44 1555 66 61 61 (chiamata internazionale verso la Gran Bretagna).

Specifiche

Specifiche Audio:

Casse:	2x 4.5” unità NXT Balanced Radiator full-range con sistema a magneti di neodimo
Potenza:	20W continui (RMS) per canale
Risposta in frequenza:	da 55Hz a 20kHz (-6dB)
Configurazione acustica:	Box ventilato con reflex accordato a 65Hz
Sensibilità:	85dB 1W, 1m (par canale)
Max SPL:	>100dB SPL a 1m

Specifiche Hardware:

Ingressi:	Ingresso alimentazione DC (alimentatore 230V fornito) Ingresso 3.5 mm per dispositivi esterni
Telecomando:	Telecomando a infrarossi
Raggio di azione:	10 metri
Batteria telecomando:	CR2025 al Litio
Alimentatore di rete:	24V 2500 mA
Conformità:	Marchio CE e direttiva RoHS
Dimensioni:	316mm (L) x 148mm (A) x 153mm (P)

Notes / Notizen / Remarques / Note

Notes / Notizen / Remarques / Note

Notes / Notizen / Remarques / Note

REVO®

Revo Technologies Ltd
The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland UK ML11 7SR

www.revo.co.uk

© 2008 Revo Technologies Ltd. All rights reserved.
iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Version 1.0

Made for iPod